

БДУ

Вход основной сети 220 В	B2
	A2
	B1
	A1
F	
GND	
N	
	GND
	BX6
	GND
	BX5
	GND
	BX4
	GND
	BX3
	GND
	BX2
	GND
	BX1
	GND
	K5
	GND
	K4
	GND
	K3
	GND
	K2
	GND
	K1
	GND
	12 В

резервный канал RS-485 к прибору ППУ-ПТ

основной канал RS-485 к прибору ППУ-ПТ

6 входов

Вход для кнопки типа КА 01-Б
«РУЧНОЙ РЕЖИМ»

Вход для кнопки типа КА 01-С
«АВАРИЙНЫЙ ОСТАНОВ»
(СТОП Тушения)

Вход для кнопки типа КА 01-Ж
«РУЧНОЙ ЗАПУСК
ПОЖАРОТУШЕНИЯ»

Вход «БЛОКИРОВКА»

Вход «УТЕЧКА»
с датчика веса ОТВ

Вход «ПОДАЧА ОТВ»
с датчика давления
выпуск ОТВ

5 нормально-разомкнутых реле с цепями контроля целостности и параметрами контактов 30 В, 5 А

Выходное реле для
оповещения «БЛОКИРОВКА»

Выходное реле для
оповещения «РУЧНОЙ РЕЖИМ»


Выходное реле для
оповещения «ГАЗ-УХОДИ»

Выходное реле тушения
ПУСК2,
может использоваться для
оповещения «ПОДАЧА ОТВ»


Выходное реле тушения
ПУСК1

Выходное напряжение
внутреннего источника для
питания цепей поджига (max 1А)


Подключение входов

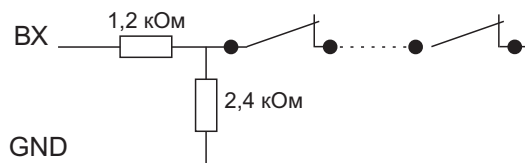


Кнопки типов КА01 или КА21
можно подключать так (для одной кнопки):

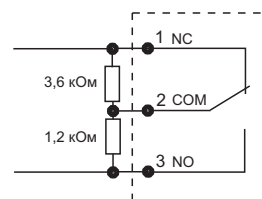

Для варианта двух и более кнопок:

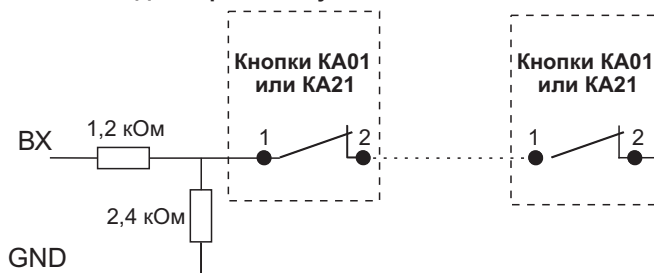

Подключение выходов от внутреннего источника БДУ

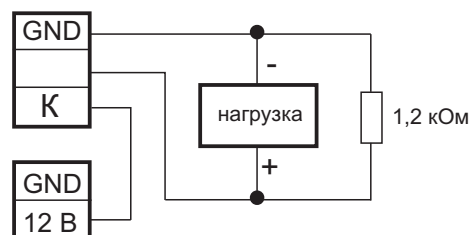

Подключение выходов от внешнего источника питания

